



User manual
ZIGBEE RF CONTROL + PUSH



EN

The luminaire is equipped with an internal ZIGBEE dimmable ballast / converter with dimming function (with the possibility of changing the CCT chromaticity temperature only for ZBTW models) using a radio ZIGBEE transmitter. The luminaires can also be paired with smart home AMAZON ALEXA, PHILIPS HUE, HOMEY, AZOULA, HUBITAT Hub / Router supporting ZIGBEE 3.0 protocol

The LED2 xxxxxx **ZB** luminaire can be dimmed, saved and recalled using a ZIGBEE transmitter (sold separately). A 2-3-wire installation with permanent power supply to the luminaire is required.

The LED2 xxxxxxx **ZBTW** luminaire can be dimmed, adjusted in color temperature , saved and recalled using a ZIGBEE transmitter (sold separately). A 2-3-wire installation with permanent power supply to the luminaire is required.

Warning!

- Remote controls are factory-paired to button 1 unless otherwise requested. If you want to use a different button or want to control multiple lights separately, use the instructions for resetting and pairing the light and remote control.
- The dimming time between min. and max. may vary between models and the same dimming time cannot be guaranteed.
- If you want to use multiple remote controls (max. 16 pcs) for one luminaire, you must use remote controls from the SR-ZGP series.
- Use only the transmitter to turn the lamp on and off! Disconnecting the power supply with the wall switch risks erasing the lamp's memory and the lamp will need to be paired with the transmitter again.
- If the lamp stops responding to the transmitter, check the lamp's power supply and the transmitter's battery, or perform a reset and then pair the lamp and remote control according to the lamp and remote control instructions.

Instructions for resetting and pairing the lamp:

Reset / clear the lamp memory: Do this step only if you want to delete the paired remote control. With the power on, briefly press the PROG button on the converter 5 times (only applies to ZIGBEE / DALI Converter SR2421-ZG-PUSH) or turn the lamp power off and on 5 times, then the lamp will flash 3 times and enter pairing mode for 180 seconds.

Pairing mode / TouchLink pairing : With the lamp powered on, briefly press the PROG button 4 times (only applies to ZIGBEE / DALI Converter SR2421-ZG-PUSH) or turn the lamp power off and on 4 times, then the lamp will flash 3 times and the lamp / converter will go into pairing mode for 180 seconds. Then start the pairing mode on the remote control (see TouchLink pairing or quick start in the remote control manual) and place the transmitter 10 cm from the lamp / converter. Successful pairing will be confirmed by the lamp flashing.


Pairing mode / pairing with Hub / Router: If you use a Hub / Router, you must follow the following procedure: 1 - reset the lamp and remote control. 2 - pair the lamp with the Hub / Router. 3 - pair the remote control with the Hub / Router (in the case of PHILIPS HUE, it is necessary to use remote controls that are supported by the manufacturer's application.). 4 - pair the lamp with the remote control using TouchLink pairing .

Warning! In case of unsuccessful pairing, reset/delete the memory of the lamp and the remote control (see the remote control instructions). Then repeat the pairing procedure.


To ZigBee The receiver can be connected to a 1/0 button. (see external button wiring diagram) dimmed using the button. Changing the color temperature is only possible via the remote control.

The lamp can be

Connecting an external button to ZIGBEE / DALI Converter SR-2421-ZG-PUSH

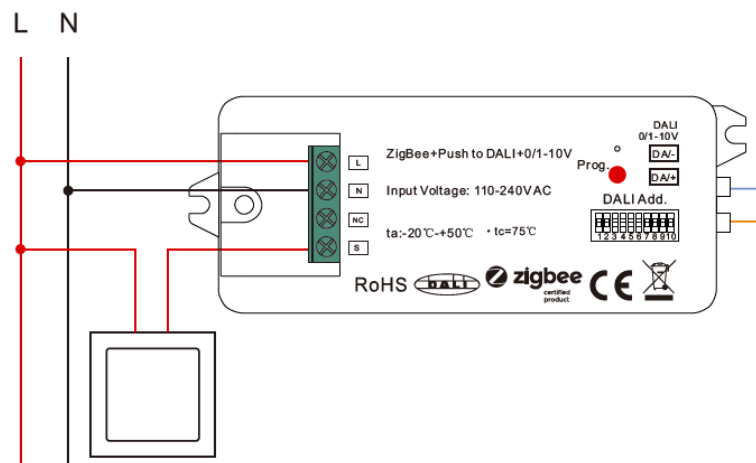

Connecting an external button to the ZIGBEE NFC ballast.

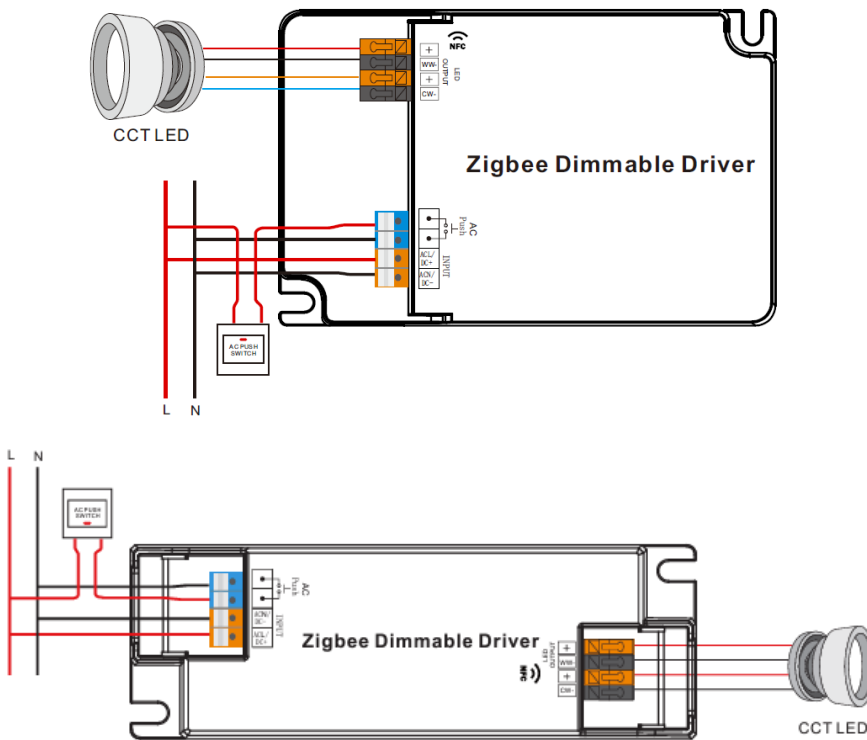

You can find ZIGBEE transmitters for lamps on the website www.led2.eu/ovladanie/

www.led2.eu info@led2.eu

Ivanská cesta 15 Bratislava 83104 tel.+421918508500



Benutzerhandbuch ZIGBEE RF-STEUERUNG + PUSH



DE

Die Leuchte ist mit einem internen dimmbaren ZIGBEE- Vorschaltgerät/Konverter mit Dimmfunktion (mit der Möglichkeit, die CCT- Farbtemperatur nur bei ZBTW-Modellen zu ändern) über einen ZIGBEE-Funksender ausgestattet. Die Lampen können auch mit Smart- heim AMAZON ALEXA, PHILIPS HUE, HOMEY, AZOULA, HUBITAT Hub / Router mit Unterstützung für das ZIGBEE 3.0-Protokoll

Die Leuchte LED2 xxxxxxx **ZB** kann mit einem ZIGBEE-Sender (separat erhältlich) gedimmt, gespeichert und abgerufen werden. Es ist eine 2-3-adrige Installation mit permanenter Stromversorgung der Leuchte erforderlich.

Die Leuchte LED2 xxxxxxx **ZBTW lässt sich** mit einem ZIGBEE-Sender (separat erhältlich) dimmen, in der Farbtemperatur einstellen , speichern und abrufen . Es ist eine 2-3-adrige Installation mit permanenter Stromversorgung der Leuchte erforderlich.

Warnung!

- Sofern nicht anders gewünscht, sind Fernbedienungen werkseitig mit Taste 1 gekoppelt. Wenn Sie einen anderen Taster verwenden oder mehrere Leuchten separat steuern möchten, nutzen Sie die Anleitung zum Zurücksetzen und Koppeln von Leuchte und Fernbedienung.
- Dimmzeit zwischen min. und max. kann je nach Modell unterschiedlich sein und die gleiche Dimmzeit kann nicht garantiert werden.
- Wenn Sie mehrere Fernbedienungen (max. 16 Stück) für eine Leuchte verwenden möchten, müssen Sie Fernbedienungen aus der SR-ZGP-Serie verwenden.
- Zum Ein- und Ausschalten des Lichts ausschließlich den Sender verwenden! Durch das Trennen der Stromversorgung über den Wandschalter besteht die Gefahr, dass der Speicher der Lampe gelöscht wird und die Lampe erneut mit dem Sender gekoppelt werden muss.
- Sollte die Lampe nicht mehr auf den Sender reagieren, überprüfen Sie die Stromversorgung der Lampe und die Batterie des Senders oder führen Sie einen Reset durch und koppeln Sie anschließend Lampe und Fernbedienung gemäß der Anleitung der Lampe und Fernbedienung.

Anleitung zum Zurücksetzen und Koppeln der Lampe:

Speicher der Lampe zurücksetzen / löschen: Führen Sie diesen Schritt nur aus, wenn Sie die gekoppelte Fernbedienung löschen möchten. Bei eingeschaltetem Gerät 5x kurz die PROG-Taste am Konverter drücken (gilt nur für ZIGBEE/DALI Konverter SR2421-ZG-PUSH) bzw. die Lampe 5x aus- und wieder einschalten, dann blinkt die Lampe 3x und für 180 Sekunden. wechselt in den Kopplungsmodus.

Kopplungsmodus / TouchLink- Kopplung : Drücken Sie bei eingeschalteter Lampe 4-mal kurz die Taste PROG (gilt nur für den ZIGBEE/DALI-Konverter SR2421-ZG-PUSH) oder schalten Sie die Lampe 4-mal aus und wieder ein. Anschließend blinkt die Lampe 3-mal und die Lampe/der Konverter wechselt für 180 Sekunden in den Kopplungsmodus. Starten Sie anschließend den Pairing-Modus auf der Fernbedienung (siehe TouchLink -Pairing bzw. Schnellstart in der Anleitung der Fernbedienung) und platzieren Sie den Sender 10cm von der Lampe/dem Konverter entfernt. Die erfolgreiche Kopplung wird durch Blinken der Leuchte bestätigt.


Kopplungsmodus / Kopplung mit Hub/Router: Wenn Sie einen Hub/Router verwenden, müssen Sie die folgende Vorgehensweise befolgen: 1 - Lampe und Fernbedienung zurücksetzen. 2 - Koppeln Sie die Lampe mit dem Hub/Router. 3 - Koppeln Sie die Fernbedienung mit dem Hub/Router (bei PHILIPS HUE müssen Fernbedienungen verwendet werden, die von der Anwendung des Herstellers unterstützt werden). 4 - Koppeln Sie die Leuchte mithilfe der TouchLink -Kopplung mit der Fernbedienung .

Warnung! Bei fehlgeschlagener Kopplung setzen Sie den Speicher der Lampe und der Fernbedienung zurück bzw. löschen Sie ihn (siehe Anleitung der Fernbedienung). Wiederholen Sie anschließend den Kopplungsvorgang.


Zu ZigBee Der Empfänger kann an die 1/0-Taste angeschlossen werden. (siehe Anschlussplan externer Taster)

Über den Taster kann die Lampe gedimmt werden. Das Ändern der Farbtemperatur ist nur über die Fernbedienung möglich.

Anschluss eines externen Tasters an den ZIGBEE/DALI-Konverter SR-2421-ZG-PUSH

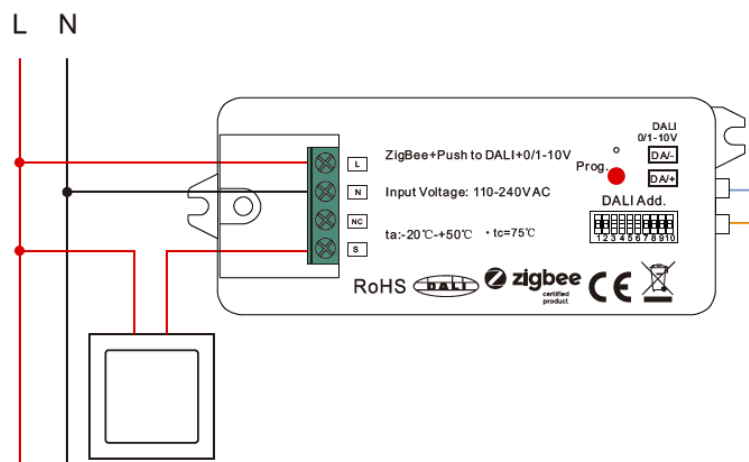

Anschluss eines externen Tasters an das ZIGBEE NFC-Vorschaltgerät.

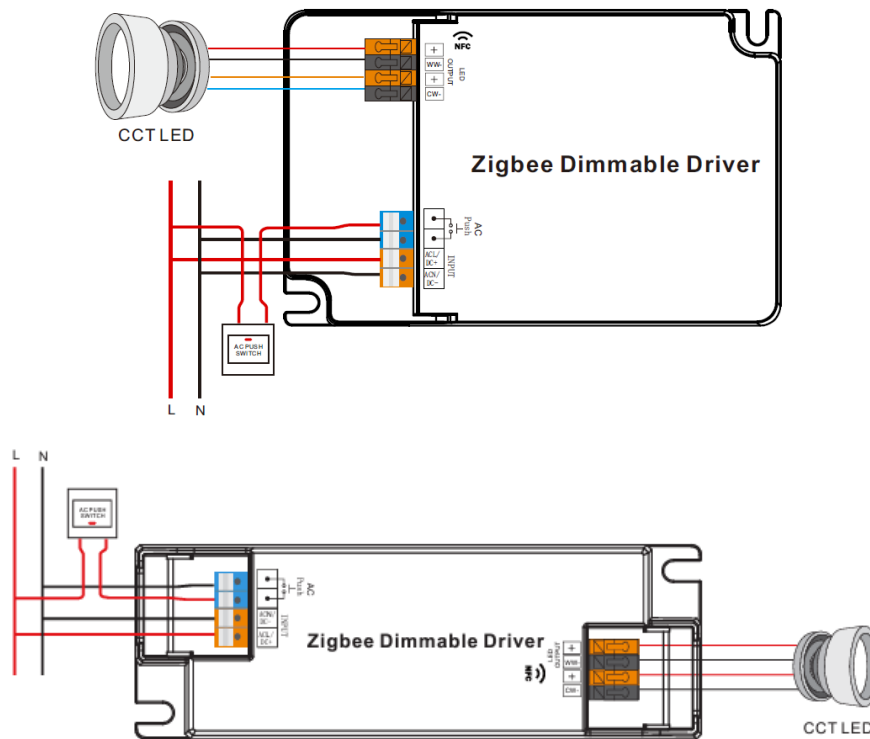

ZIGBEE-Sender für Lampen finden Sie auf der Website www.led2.eu/ovladanie/

www.led2.eu info@led2.eu

Ivanská cesta 15 Bratislava 83104 Tel.+421918508500



Uživatel'ská příručka
ZIGBEE RF CONTROL + PUSH



Svietidlo je vybavené vnútorným ZIGBEE stmievateľným predradníkom / konvertorom s funkciou stmievania (s možnosťou meniť teplotu chromatičnosti CCT len pre modely ZBTW) pomocou rádiového ZIGBEE vysielача. Svetidlá je možné párovať aj so smart home Hubom / Routrom AMAZON ALEXA, PHILIPS HUE, HOMEY, AZOULA, HUBITAT podporujúcich protokol ZIGBEE 3.0

LED2 xxxxxx**ZB** svetidlo je možné pomocou ZIGBEE vysielача (predáva sa samostatne) stmievať, uložiť a vyvolať scénu. Potrebná je 2-3 žilová inštalácia s trvalým napájaním svetidla.

LED2 xxxxxx**ZBTW** svetidlo je možné pomocou ZIGBEE vysielача (predáva sa samostatne) stmievať, nastavovať teplotu chromatičnosti, uložiť a vyvolať scénu. Potrebná je 2-3 žilová inštalácia s trvalým napájaním svetidla.

Upozornenie !

- Diaľkové ovládače sú vo výrobe párované na tlačidlo 1 pokiaľ nebola iná požiadavka. Ak chcete používať iné tlačidlo alebo chcete ovládať samostatne viac svetidiel použite návod na reset a párovanie svetidla a diaľkového ovládača.
- Čas stmievania medzi min. a max. sa môže medzi modelmi líšiť a nie je možné zaručiť rovnaký čas stmievania.
- V prípade že chcete použiť viac diaľkových ovládačov (max. 16ks) pre jedno svetidlo je nutné použiť diaľkové ovládače rady SR-ZGP.
- Pre vypnutie a zapnutie svetidla používajte výlučne vysielач! Odpájaním napájania nástenným vypínačom hrozí že zmažete pamäť svetidla a svetidlo bude nutné opäť párovať s vysielачom.
- V prípade že svetidlo prestalo reagovať na vysielач skontrolujte napájanie svetidla a batériu vysielачa prípadne vykonajte reset a následne párovanie svetidla a diaľkového ovládača podľa návodu svetidla a diaľkového ovládania.

Návod na reset a párovací režim svetidla:

Reset / vymazanie pamäte svetidla: Tento krok urobte len v prípade že chcete zmazať spárované diaľkové ovládanie. Pri zapnutom napájaní 5x krátko stlačte tlačidlo PROG na konvertore (platí len pre ZIGBEE / DALI Konvertor SR2421-ZG-PUSH) prípadne 5x vypnite a zapnite napájanie svetidla, následne svetidlo blikne 3x a na 180 s. prejde do párovacieho režimu.


Párovací režim / párovanie TouchLink: Pri zapnutom napájaní svetidla 4x krátko stlačte tlačidlo PROG (platí len pre ZIGBEE / DALI Konvertor SR2421-ZG-PUSH) prípadne 4x vypnite a zapnite napájanie svetidla, následne svetidlo blikne 3x a svetidlo / konvertor na 180 s. prejde do párovacieho režimu. Následne spustíte párovací režim na diaľkovom ovládaní (pozri TouchLink párovanie alebo rýchly štart v návode k diaľkovému ovládaniu) a vysielач priložte 10cm od svetidla / konvertora. Úspešné párovanie bude potvrdené blikaním svetidla.

Párovací režim / párovanie s Hub / Router: V prípade že použijete Hub / Router je potrebné dodržať nasledovný postup: 1 - vykonať reset svetidla a diaľkového ovládača. 2 - párovať svetidlo s Hub / Router. 3 - párovať diaľkový ovládač s Hub / Router (v prípade PHILIPS HUE je nutné použiť diaľkové ovládače ktoré podporuje aplikácia výrobcu.). 4 - párovať svetidlo s diaľkovým ovládačom pomocou párovania TouchLink.


Upozornenie! V prípade neúspešného párovania urobte reset / vymazanie pamäte svetidla a diaľkového ovládača (pozri návod k diaľkovému ovládaču). Následne opakujte postup párovania.

K ZigBee prijímačom je možné pripojiť tlačidlo 1/0. (pozri schému zapojenia externého tlačidla)
Pomocou tlačidla je možné svetidlo stmievať. Meniť teplotu farby je možné len cez diaľkové ovládanie.

Zapojenie externého tlačidla k ZIGBEE / DALI Konvertor SR-2421-ZG-PUSH

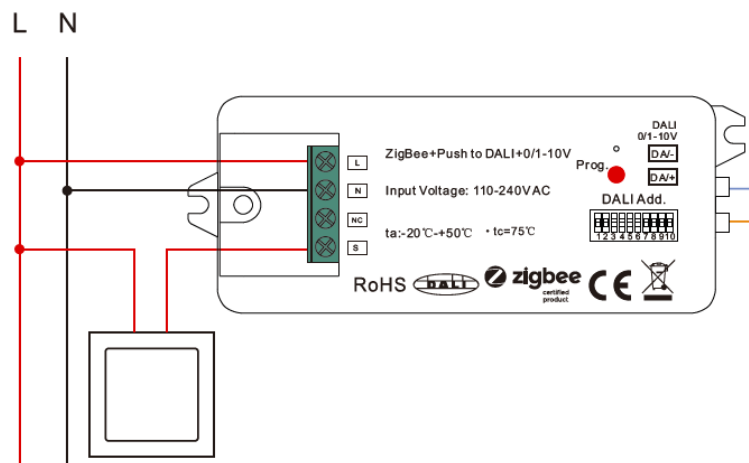

Zapojenie externého tlačidla k ZIGBEE NFC predradníku.

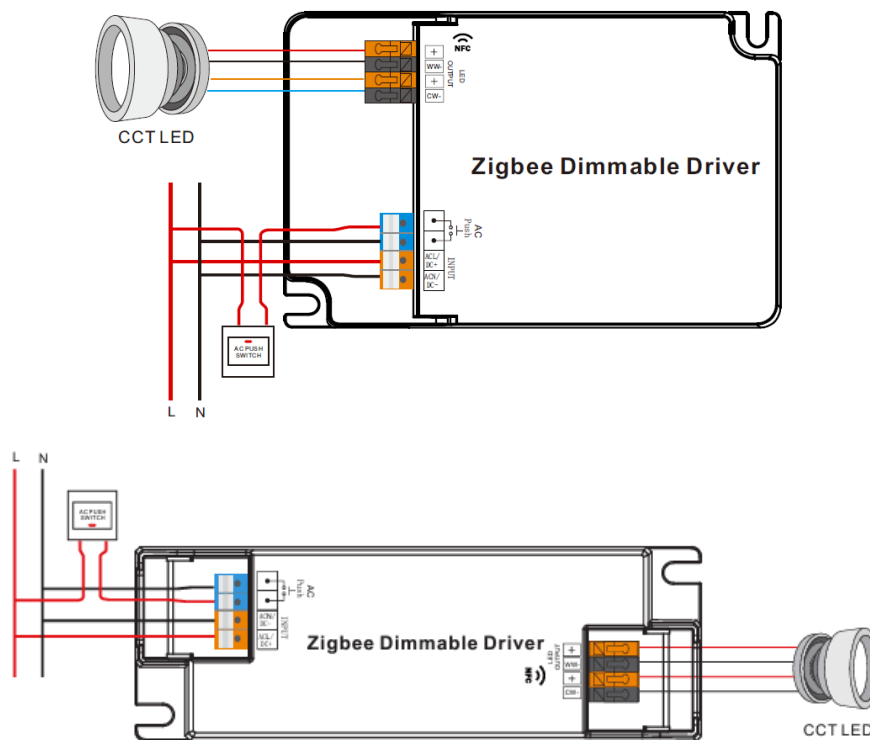

ZIGBEE vysieláče k svietidlám nájdete na stránke www.led2.eu/ovladanie/

www.led2.eu info@led2.eu

Ivanská cesta 15 Bratislava 83104 tel.+421918508500



Uživatelská příručka ZIGBEE RF CONTROL + PUSH



Svítilno je vybaveno vnitřním ZIGBEE stmívatelným předřadníkem/konvertorem s funkcí stmívání (s možností měnit teplotu chromatičnosti CCT pouze pro modely ZBTW) pomocí rádiového ZIGBEE vysílače. Svítidla lze párovat i se smart home Hubem / Routrem AMAZON ALEXA, PHILIPS HUE, HOMEY, AZOULA, HUBITAT podporujících protokol ZIGBEE 3.0

LED2 xxxxxx **ZB** svítidlo lze pomocí ZIGBEE vysílače (prodává se samostatně) stmívat, uložit a vyvolat scénu. Potřebná je 2-3 žilová instalace s trvalým napájením svítidla.

LED2 xxxxxx **ZBTW** svítidlo lze pomocí ZIGBEE vysílače (prodává se samostatně) stmívat, nastavovat teplotu chromatičnosti, uložit a vyvolat scénu. Potřebná je 2-3 žilová instalace s trvalým napájením svítidla.

Upozornění !

- Dálkové ovladače jsou ve výrobě párovány na tlačítko 1 pokud nebyl jiný požadavek. Chcete-li používat jiné tlačítko nebo chcete ovládat samostatně více svítidel použijte návod na reset a párování svítidla a dálkového ovladače.
- Čas stmívání mezi min. a Max. se může mezi modely lišit a nelze zaručit stejnou dobu stmívání.
- V případě, že chcete použít více dálkových ovladačů (max. 16ks) pro jednu svítidlo je nutné použít dálkové ovladače řady SR-ZGP.
- Pro vypnutí a zapnutí svítidla používejte výlučně vysílač! Odpojováním napájení nástěnným vypínačem hrozí, že smažete paměť svítidla a svítidlo bude nutné opět párovat s vysílačem.
- V případě, že svítidlo přestalo reagovat na vysílač, zkontrolujte napájení svítidla a baterii vysílače případně proveďte reset a následně párování svítidla a dálkového ovladače podle návodu svítidla a dálkového ovládání.

Návod na reset a párovací režim svítidla:

Reset / vymazání paměti svítidla: Tento krok proveďte pouze v případě že chcete smazat spárované dálkové ovládání. Při zapnutém napájení 5x krátce stiskněte tlačítko PROG na konvertoru (platí pouze pro ZIGBEE/DALI Konvertor SR2421-ZG-PUSH) případně 5x vypněte a zapněte napájení svítidla, následně svítidlo blikne 3x a na 180 s. přejde do párovacího režimu.


Párovací režim / párování TouchLink : Při zapnutém napájení svítidly 4x krátce stiskněte tlačítko PROG (platí pouze pro ZIGBEE / DALI Konvertor SR2421-ZG-PUSH) případně 4x vypněte a zapněte napájení svítidly, následně svítidlo blikne 3x a svítidlo / konvertor na 1 přejde do párovacího režimu. Následně spusťte párovací režim na dálkovém ovládání (viz TouchLink párování nebo rychlý start v návodu k dálkovému ovládání) a vysílač přiložte 10cm od svítidla/konvertoru. Úspěšné párování bude potvrzeno blikáním svítidly.

Párovací režim / párování s Hub / Router: V případě že použijete Hub / Router je třeba dodržet následující postup: 1 - provést reset svítidla a dálkového ovladače. 2 - párovat svítidlo s Hub / Router. 3 - párovat dálkový ovladač s Hub/Router (v případě PHILIPS HUE je nutné použít dálkové ovladače které podporuje aplikace výrobce.). 4 - párovat svítidlo s dálkovým ovladačem pomocí párování TouchLink .


Upozornění! V případě neúspěšného párování proveďte reset / vymazání paměti svítidla a dálkového ovladače (viz návod k dálkovému ovládání). Následně opakujte postup párování.

K ZigBee přijímačem lze připojit tlačítko 1/0. (viz schéma zapojení externího tlačítka)
Pomocí tlačítka lze svítidlo stmívat. Měnit teplotu barvy lze pouze přes dálkové ovládání.

Zapojení externího tlačítka k ZIGBEE / DALI Konvertor SR-2421-ZG-PUSH

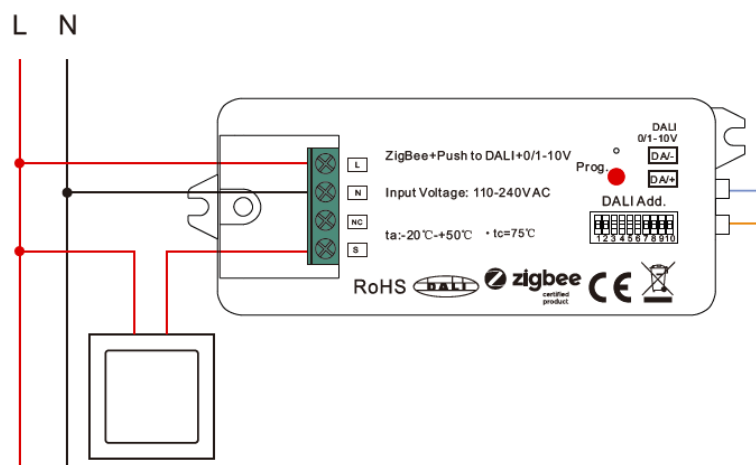

Zapojení externího tlačítka k ZIGBEE NFC předřadníku.

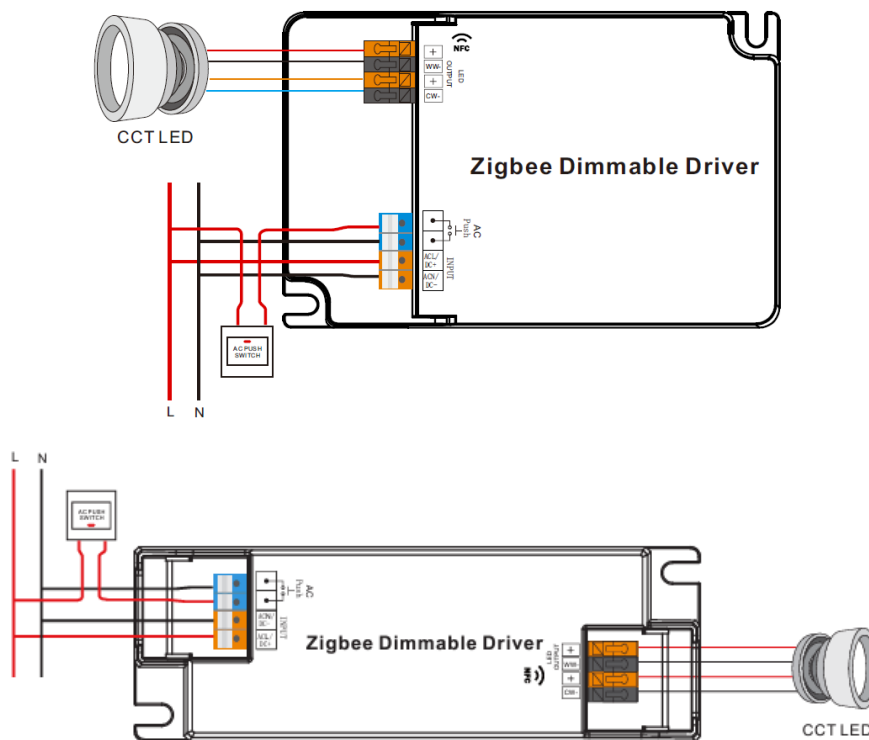

ZIGBEE vysílače ke svítidlům naleznete na stránce www.led2.eu/ovládání/

www.led2.eu info@led2.eu

Ivanská cesta 15 Bratislava 83104 tel.+421918508500



Manuale utente

CONTROLLO RF ZIGBEE + PUSH



IT

L'apparecchio è dotato di un alimentatore/convertitore dimmerabile ZIGBEE interno con funzione dimmer (con possibilità di modificare la temperatura cromatica CCT solo per i modelli ZBTW) tramite un trasmettitore radio ZIGBEE. Le lampade possono essere abbinare anche a dispositivi intelligenti casa AMAZON ALEXA, PHILIPS HUE, HOMEY, AZOULA, HUBITAT Hub / Router che supporta il protocollo ZIGBEE 3.0

La lampada LED2 xxxxxx **ZB** può essere dimmerata, salvata e richiamata tramite un trasmettitore ZIGBEE (venduto separatamente). È richiesta un'installazione a 2-3 fili con alimentazione elettrica permanente all'apparecchio di illuminazione.

La lampada LED2 xxxxxx **ZBTW** può essere dimmerata, regolata nella temperatura del colore, salvata e richiamata tramite un trasmettitore ZIGBEE (venduto separatamente). È richiesta un'installazione a 2-3 fili con alimentazione elettrica permanente all'apparecchio di illuminazione.

Avvertimento!

- I telecomandi sono abbinati in fabbrica al pulsante 1, salvo diversa richiesta. Se si desidera utilizzare un pulsante diverso o controllare più luci separatamente, seguire le istruzioni per reimpostare e associare la luce al telecomando.
- Tempo di oscuramento tra min. e massimo. può variare da modello a modello e non può essere garantito lo stesso tempo di oscuramento.
- Se si desidera utilizzare più telecomandi (max. 16 pezzi) per un apparecchio di illuminazione, è necessario utilizzare i telecomandi della serie SR-ZGP.
- Per accendere e spegnere la luce, utilizzare solo il trasmettitore! Scollegando l'alimentazione tramite l'interruttore a parete si rischia di cancellare la memoria della lampada, che dovrà quindi essere nuovamente associata al trasmettitore.
- Se la lampada smette di rispondere al trasmettitore, controllare l'alimentatore della lampada e la batteria del trasmettitore oppure eseguire un reset e quindi associare la lampada e il telecomando seguendo le istruzioni riportate sulla lampada e sul telecomando.

Istruzioni per il reset e l'associazione della lampada:

Reimposta/cancella la memoria della lampada: esegui questo passaggio solo se desideri eliminare il telecomando associato. Con l'alimentazione accesa, premere brevemente il pulsante PROG sul convertitore 5 volte (si applica solo al convertitore ZIGBEE/DALI SR2421-ZG-PUSH) oppure spegnere e riaccendere la lampada 5 volte, quindi la lampada lampeggerà 3 volte per 180 secondi. entrerà in modalità di associazione.


Modalità di associazione/ associazione TouchLink : con la lampada accesa, premere brevemente il pulsante PROG 4 volte (si applica solo al convertitore ZIGBEE/DALI SR2421-ZG-PUSH) oppure spegnere e riaccendere la lampada 4 volte, quindi la lampada lampeggerà 3 volte e la lampada/il convertitore lampeggeranno per 180 secondi. entrerà in modalità di associazione. Quindi avviare la modalità di associazione sul telecomando (vedere associazione TouchLink o avvio rapido nel manuale del telecomando) e posizionare il trasmettitore a 10 cm dalla lampada/convertitore. L'avvenuto abbinamento sarà confermato dal lampeggio della spia.

Modalità di associazione / associazione con Hub / Router: Se si utilizza un Hub / Router, è necessario seguire la seguente procedura: 1 - reimpostare la lampada e il telecomando. 2 - associare la lampada all'Hub/Router. 3 - associare il telecomando all'Hub/Router (nel caso di PHILIPS HUE è necessario utilizzare telecomandi supportati dall'applicazione del produttore). 4 - associare la luce al telecomando utilizzando l'associazione TouchLink .


Avvertimento! In caso di associazione non riuscita, resettare/cancellare la memoria della lampada e del telecomando (vedere le istruzioni del telecomando). Quindi ripetere la procedura di associazione.

A ZigBee il ricevitore può essere collegato al pulsante 1/0. (vedere lo schema elettrico del pulsante esterno) La lampada può essere regolata tramite il pulsante. La modifica della temperatura del colore è possibile solo tramite telecomando.

Collegamento di un pulsante esterno al convertitore ZIGBEE/DALI SR-2421-ZG-PUSH

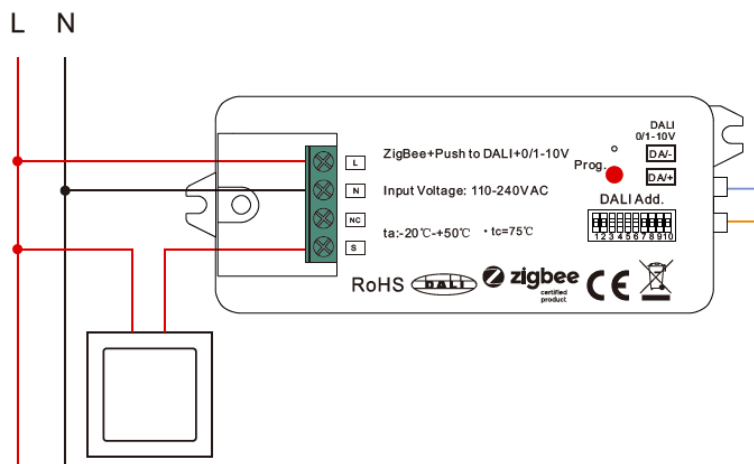

Collegamento di un pulsante esterno al ballast ZIGBEE NFC.

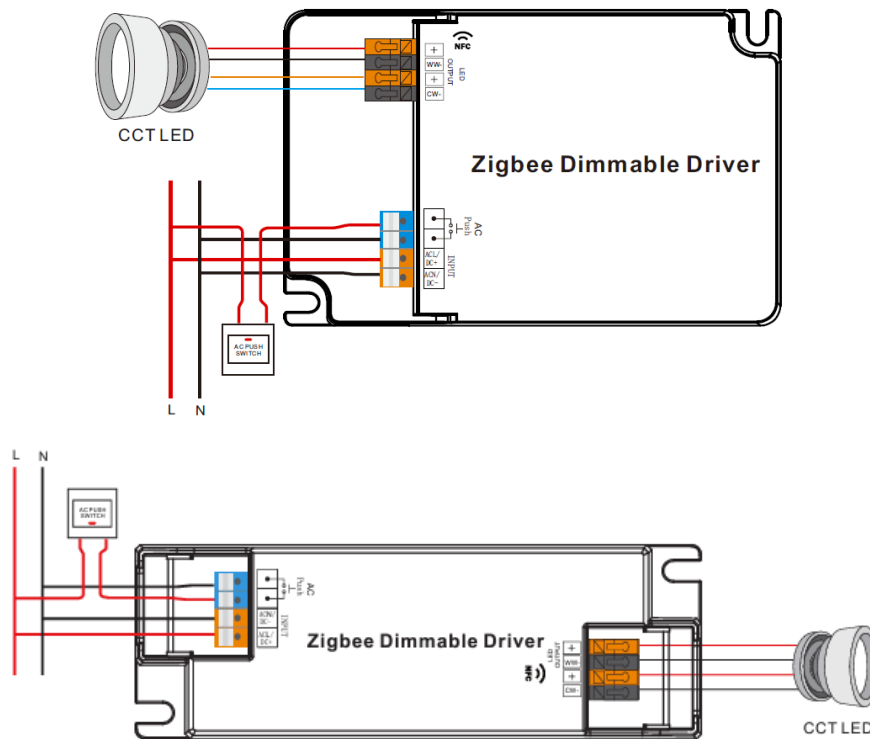

Puoi trovare i trasmettitori ZIGBEE per le lampade sul sito web www.led2.eu/ovladanie/

www.led2.eu info@led2.eu

Ivanská cesta 15 Bratislava 83104 tel.+421918508500



Manuel d'utilisation
CONTRÔLE RF ZIGBEE + PUSH



Le luminaire est équipé d'un ballast/convertisseur interne ZIGBEE dimmable avec fonction de gradation (avec possibilité de modifier la température de chromaticité CCT uniquement pour les modèles ZBTW) à l'aide d'un émetteur radio ZIGBEE. Les lampes peuvent également être associées à des systèmes intelligents. maison Hub / Routeur AMAZON ALEXA, PHILIPS HUE, HOMEY, AZOULA, HUBITAT prenant en charge le protocole ZIGBEE 3.0

Le luminaire LED2 xxxxxx **ZB** peut être réglé, enregistré et rappelé à l'aide d'un émetteur ZIGBEE (vendu séparément). Une installation à 2-3 fils avec alimentation électrique permanente du luminaire est nécessaire.

Le luminaire LED2 xxxxxx **ZBTW** peut être atténué, ajusté en température de couleur, enregistré et rappelé à l'aide d'un émetteur ZIGBEE (vendu séparément). Une installation à 2-3 fils avec alimentation électrique permanente du luminaire est nécessaire.

Avertissement!

- Les télécommandes sont couplées en usine au bouton 1, sauf demande contraire. Si vous souhaitez utiliser un bouton différent ou contrôler plusieurs lumières séparément, utilisez les instructions pour réinitialiser et associer la lumière et la télécommande.
- Temps de gradation entre min. et max. peut varier selon les modèles et le même temps de gradation ne peut être garanti.
- Si vous souhaitez utiliser plusieurs télécommandes (max. 16 pièces) pour un luminaire, vous devez utiliser des télécommandes de la série SR-ZGP.
- Utilisez uniquement l'émetteur pour allumer et éteindre la lumière ! Débrancher l'alimentation électrique avec l'interrupteur mural risque d'effacer la mémoire de la lampe et la lampe devra être à nouveau appairée avec l'émetteur.
- Si la lampe cesse de répondre à l'émetteur, vérifiez l'alimentation de la lampe et la batterie de l'émetteur, ou effectuez une réinitialisation, puis associez la lampe et la télécommande conformément aux instructions de la lampe et de la télécommande.

Instructions pour réinitialiser et appairer la lampe :

Réinitialiser / effacer la mémoire de la lampe : effectuez cette étape uniquement si vous souhaitez supprimer la télécommande appairée. Avec l'appareil sous tension, appuyez brièvement 5 fois sur le bouton PROG du convertisseur (s'applique uniquement au convertisseur ZIGBEE / DALI SR2421-ZG-PUSH) ou éteignez et rallumez la lampe 5 fois, puis la lampe clignotera 3 fois et pendant 180 secondes. entrera en mode d'appairage.

Mode d'appairage / Appairage TouchLink : Avec la lampe allumée, appuyez brièvement 4 fois sur le bouton PROG (s'applique uniquement au convertisseur ZIGBEE / DALI SR2421-ZG-PUSH) ou éteignez et rallumez la lampe 4 fois, puis la lampe clignotera 3 fois et la lampe / le convertisseur pendant 180 secondes. entrera en mode d'appairage. Démarrez ensuite le mode appairage sur la télécommande (voir appairage TouchLink ou démarrage rapide dans le manuel de la télécommande) et placez l'émetteur à 10 cm de la lampe/du convertisseur. L'appairage réussi sera confirmé par le clignotement du voyant.

Mode appairage / appairage avec Hub / Routeur : Si vous utilisez un Hub / Routeur, vous devez suivre la procédure suivante : 1 - réinitialiser la lampe et la télécommande. 2 - appairer la lampe avec le Hub / Routeur. 3 - appairer la télécommande avec le Hub / Routeur (dans le cas de PHILIPS HUE, il est nécessaire d'utiliser des télécommandes supportées par l'application du constructeur). 4 - associez la lumière à la télécommande à l'aide de l'appairage TouchLink.


Avertissement! En cas d'échec d'appairage, réinitialisez/supprimez la mémoire de la lampe et de la télécommande (voir la notice de la télécommande). Répétez ensuite la procédure d'appairage.

Vers ZigBee Le récepteur peut être connecté au bouton 1/0. (voir schéma de câblage du bouton externe)


La

lampe peut être atténuée à l'aide du bouton. La modification de la température de couleur n'est possible que via la télécommande.

Connexion d'un bouton externe au convertisseur ZIGBEE / DALI SR-2421-ZG-PUSH

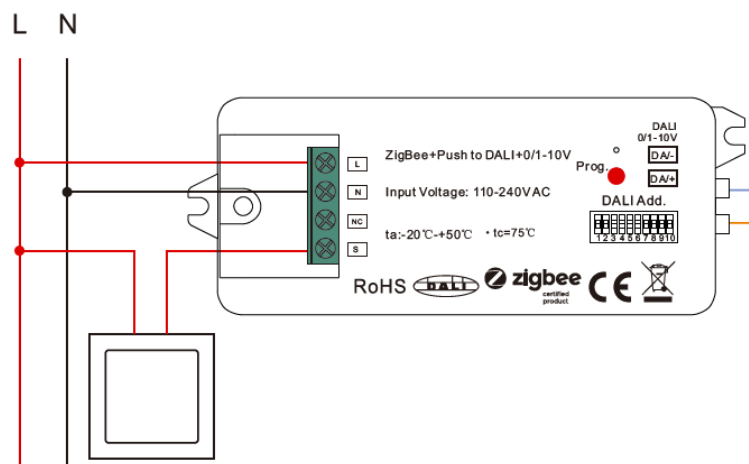

Connexion d'un bouton externe au ballast ZIGBEE NFC.

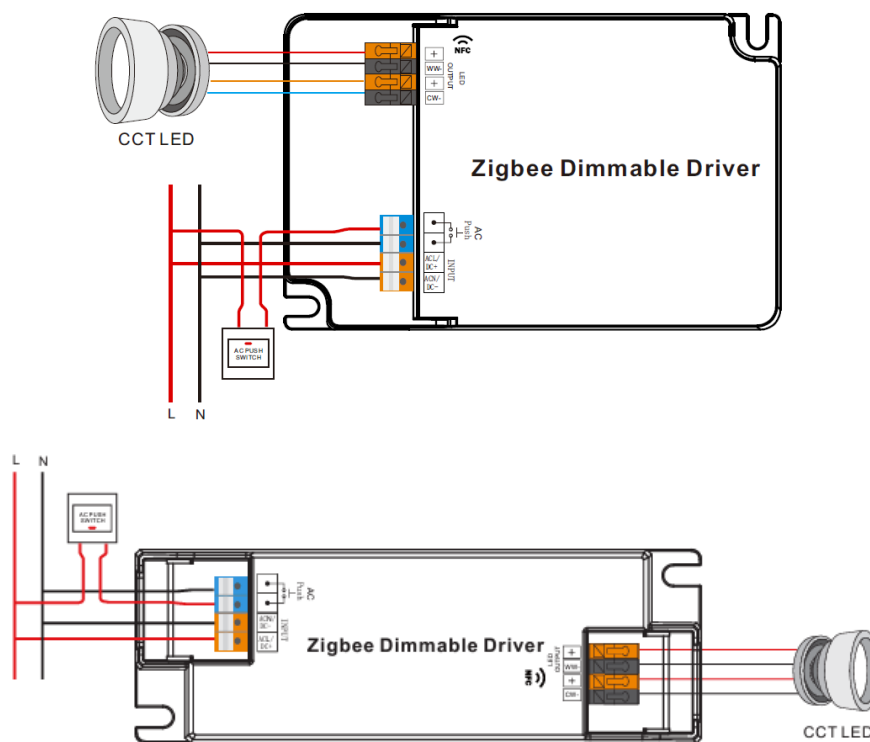

Vous pouvez trouver des émetteurs ZIGBEE pour lampes sur le site www.led2.eu/ovladanie/

www.led2.eu info@led2.eu

Ivanská cesta 15 Bratislava 83104 tél.+421918508500